


## KJ300F-02A静电空气消毒机

# 使用说明书

### 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 产品介绍.....      | 01 |
| 安全注意事项.....    | 02 |
| 产品部件说明.....    | 06 |
| 使用前准备.....     | 07 |
| 产品使用.....      | 08 |
| 维护与保养.....     | 13 |
| 产品规格参数.....    | 16 |
| 常见问题及排除方法..... | 17 |

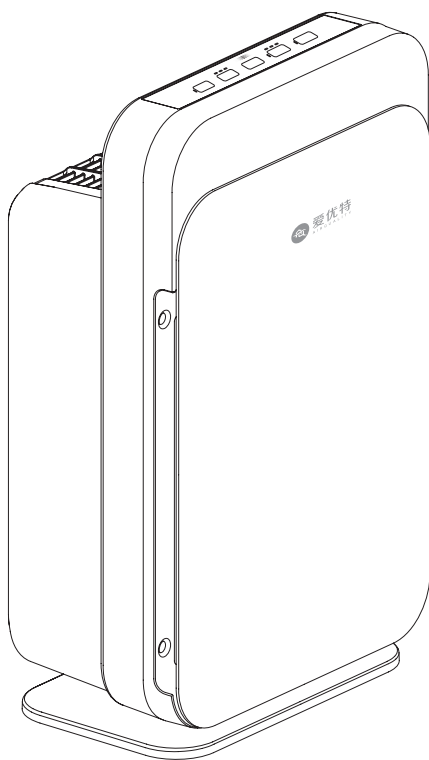

**感谢您选购爱优特静电空气消毒机**

\*使用前请仔细阅读本说明书，阅读后请妥善保管以便日后参考使用。

\*谨记本说明书中的“安全注意事项”，确保安全使用。

\*请在室内使用本产品。



爱优特空气技术（上海）有限公司由西班牙的Herver-9 S.L公司和Super Merit Holdings Limited共同投资设立。Super Merit Holdings Limited长期致力于清洁技术的发展和运用，是全球较早专注空气消毒净化领域的专业机构之一。



微静电技术会产生强电场，对空气中运动的带电微粒施加巨大的吸引力，能吸附运动微粒，对PM2.5等颗粒污染物去除效果尤为显著，同时其强电场通过微放电将附着在颗粒物上的细菌、病毒等微生物杀灭，避免二次污染。

微静电过滤器无需更换，反复水洗，无耗材更换费用。



日本M8甲醛过滤器能长期稳定的吸附、分解甲醛，无二次污染，彻底解决装修带来的甲醛污染问题，有效地改善室内空气质量，持久保护，长久健康。（选配）



300立方米/小时超大洁净空气量（CADR），满足25平米空间所需。立体循环气流，快速去除房间中的毛发、皮屑、烟尘、花粉、可入肺颗粒物（PM2.5）。是客厅、办公室等大空间首选。



更多智能体验，颗粒物传感器全面监测房间中的烟尘、PM2.5等，即时空气质量指示灯，“看得见”的空气质量。智能模式自动调节净化速度，睡眠模式、预约关机、远程遥控等功能使得空气消毒机更加人性化。低至2W的待机功率环保更经济。

为了避免对自己或他人造成伤害或损失，请务必阅读以下安全注意事项。如将本产品转让给其他客户使用，请将本说明书一并递交对方。


## 警告

**以下信息涉及人员安全，必须严格遵守。**


本产品适用于室内，以下场所禁止使用本产品：

- 使用油或可燃性气体，并可能发生泄漏的场所。
- 有腐蚀性气体和金属类灰尘的场所。
- 浴室等高湿场所，厨房等油烟重的场所。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


本产品专用220V~ 50Hz，请确认电源后接通使用。

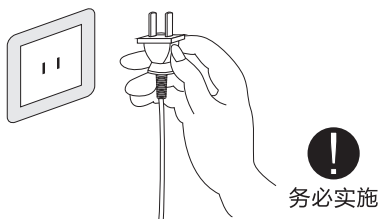


请不要用湿手插拔电源以免触电。

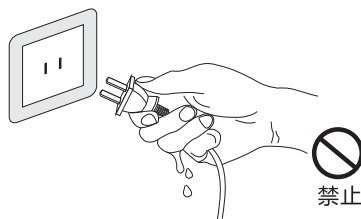


请不要用损坏的电源插头，以免触电或引起火灾。

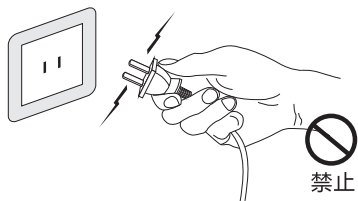


插头部分沾有水或其他液体时请擦干后使用。

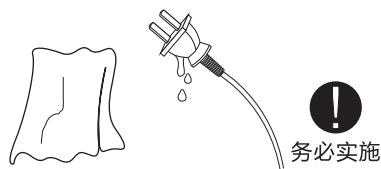


插头请勿连续插拔。

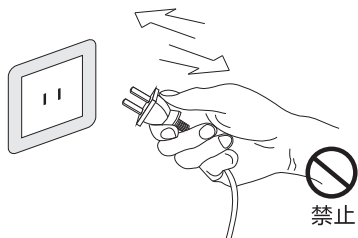


产品长期不使用时请拔出电源插头。

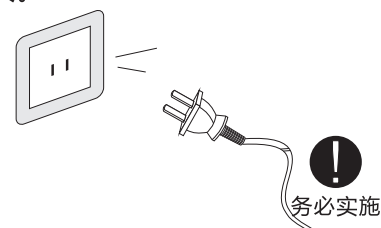


维护保养前请先拔掉电源插头。

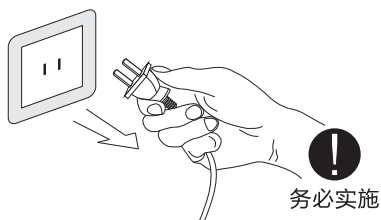

电源线破坏时请不要自行更换，或随意加工使用，请联系售后部门。

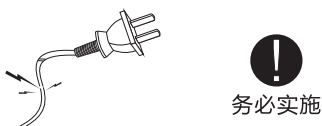


请不要用拖拉电源线的方式移动本产品。

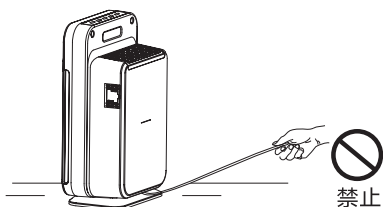


避免宠物啃咬电源线以免引起触电或火灾。



请勿随意维修或改造本产品。

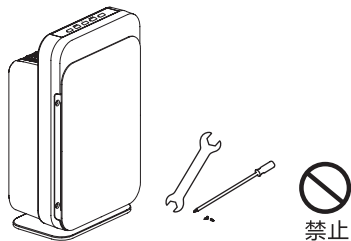


禁止幼儿随意玩耍本产品。

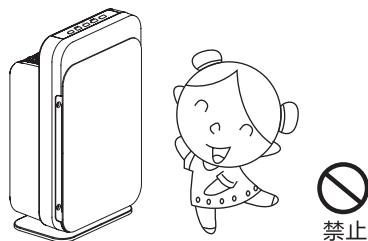


请勿用水、洗涤剂或易燃溶剂等液体清洗或泼洒消毒机。



请勿将本产品浸泡在水中。

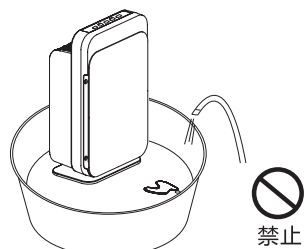


距离产品近的地方请勿放置或使用可燃性气体或引火型物质。

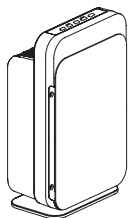


禁止

请不要在使用蚊香或其他灭虫剂的时候开机，使用灭虫剂后应先让房间彻底通风后再使用消毒机。



禁止

进风口处请勿喷洒杀虫剂、芳香剂等引火型物质。




进风口




禁止

产品上面请勿摆放装水的器具、药品、食物、小金属类物品。

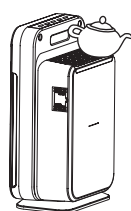

禁止

请勿将产品放置在倾斜的地方。

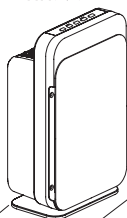

禁止

进风口和出风口处请勿用物品堵塞或覆盖。



出风口

进风口



禁止


当有物体意外从出风口掉入机器内时，请关机并切断电源，联系售后部门，取出掉落物后再使用。

出风口



务必实施

产品发出异响或发生烟雾、异味时请立刻切断电源，联系售后部门。

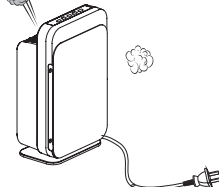


务必实施


# 注意

以下信息是为了您更好的使用本产品，请注意。


请根据以下位置放置消毒机。

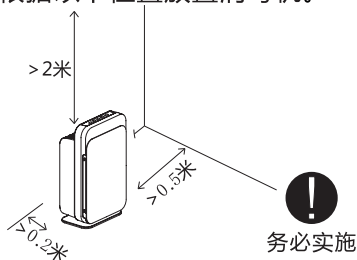


为了更好的空气循环，产品使用时周围请勿放置障碍物。

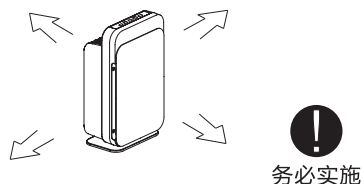


请勿将产品放置在阳光直射的地方，以免加速产品的老化变色。

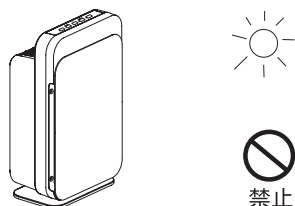


请距离电视等电子产品 2 米以上使用本产品，以免引起干扰。

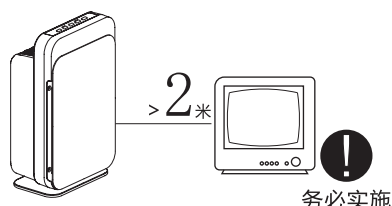


厨房等油烟过多的地方请勿使用本产品。

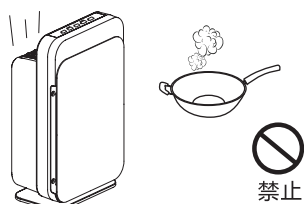


使用本产品不能替換换气，与燃烧器具一起使用时需保持室内外空气流通。

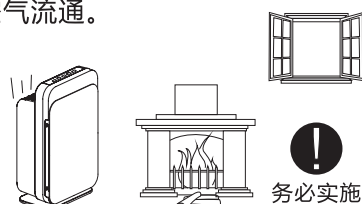


需装入所有过滤器再运行机器以获得最佳净化效果。（配有选配过滤器）

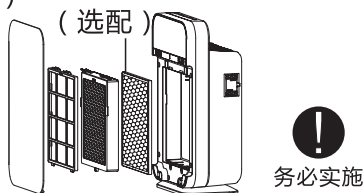


为了获得更好的使用效果，请定期清洁或更换过滤器。

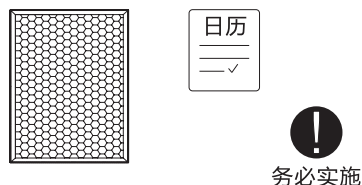

分解

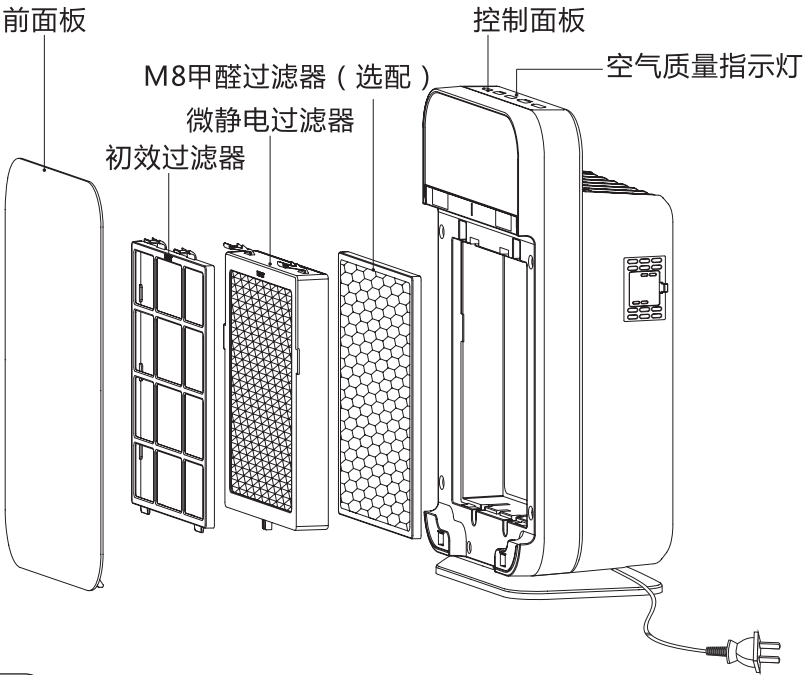

背面

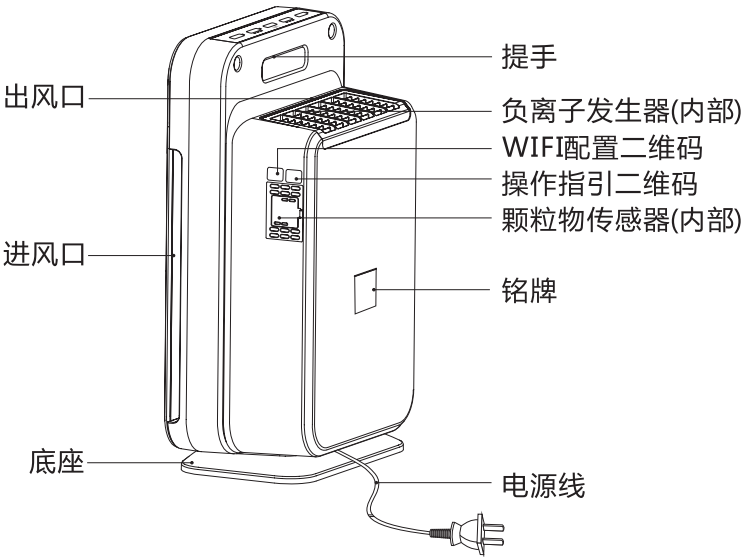





# ⚠ 注意

在第一次使用本产品前M8甲醛过滤器安装，方法如下：（只针对选配M8甲醛过滤器，标准配置直接通电即可使用）


1. 双手抓住前面板上端，稍用力将前面板向外拉，向上取下面板。

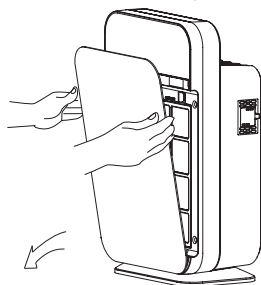


2. 双手按住初效过滤器上端两个卡扣，轻轻将其取下。

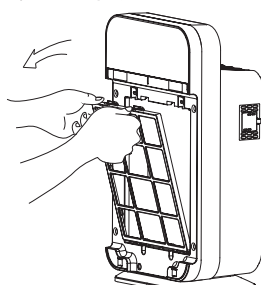


3. 双手按住微静电过滤器上端两个卡扣，将其取下。

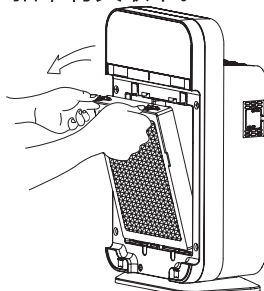


4. 拆掉M8甲醛过滤器的包装，并将其装到消毒机中。

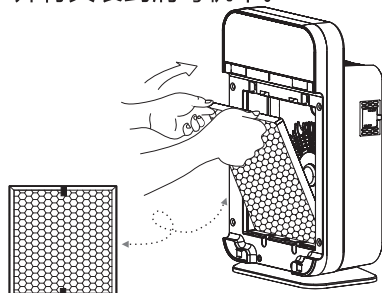

5. 依次将微静电过滤器、初效过滤器装回原位置，装好前面板。

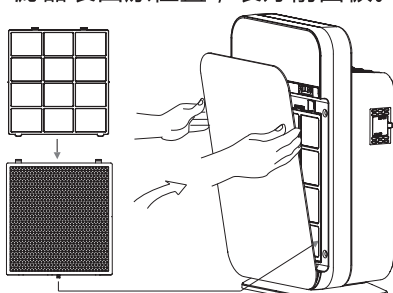

控制面板说明

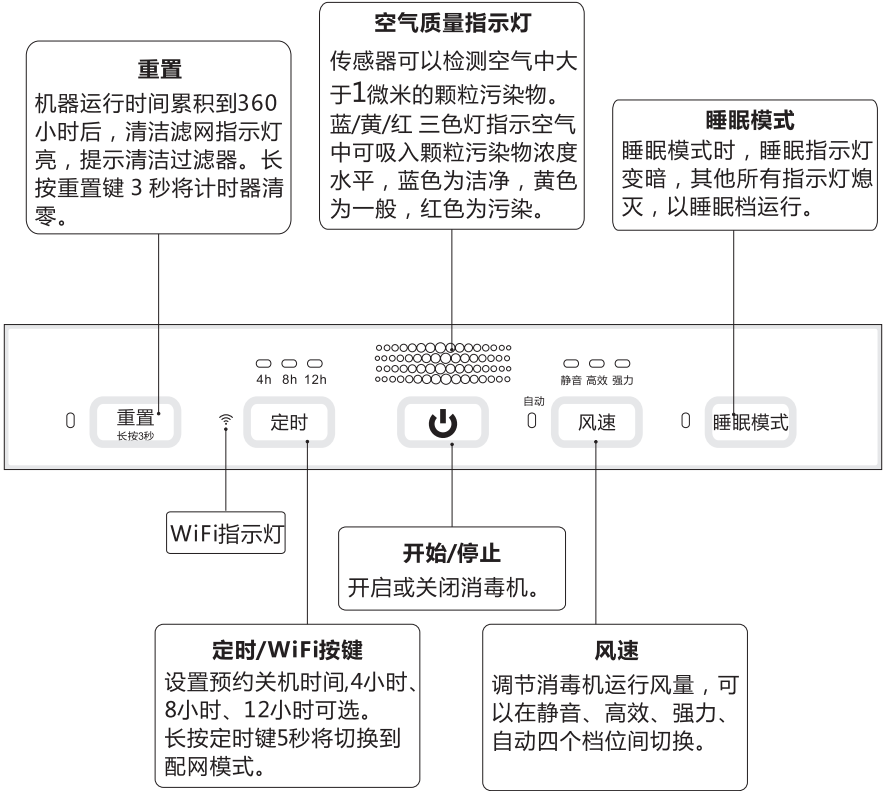

产品操作说明

⚠ 注意

消毒机在正确连接电源且前面板安装到位的情况下方可正常工作，以下情况均可引起消毒机报警提示：

- ①当在前面板取下或安装不到位的情况下，消毒机插电时；
- ②消毒机在待机或正常工作情况下，前面板取下或安装不到位时。

以上两种情况，机器都会以蜂鸣音和指示灯闪烁，提示您将前面板正确安装到位。

## 产品操作说明



消毒机连接电源后，所有指示灯亮一下，并伴随蜂鸣音指示机器已处于待机状态。按下 $\odot$ 键，消毒机开始工作，在正常运转过程中按下 $\odot$ 键，关闭机器返回待机状态。不拔电重新开机，开机后消毒机恢复关机前状态。

### 风速

在开机状态下按风速键可以调节消毒机运行转速，在静音、高效、强力、自动四档间循环切换。自动模式下机器根据空气质量状况自动调整风速，当空气质量指示灯为蓝色风速被自动调整至低速；当空气质量指示灯为黄色风速被自动调整至中速；当空气质量指示灯为红色，风速被自动调整至高速。

### 定时/WiFi按键

开机状态下按定时键设置预约关机时间，4小时、8小时、12小时可选。长按5秒，将切换到配网模式（具体操作见第10-12页）。

### 睡眠模式

开机状态按下此键进入睡眠模式，风速切入静音档，睡眠模式指示灯亮，10秒后睡眠指示灯变微亮状态，其余指示灯全部熄灭，风速维持在静音档。此时操作面板上的任意键（长按键除外）一次唤醒灭掉或变暗的指示灯，之后可以进行其他操作。

### 重置

长按3秒

消毒机可以对工作时间进行累积，当累积时间大于360小时清洁滤网指示灯亮，提示需要清洁过滤器；开机状态长按重置键3秒可以对累计运行时间进行清零。

## 产品操作说明


1.单台微信操控，不与Amigo3.1配套使用。详见以下步骤：




步骤1：  
使用微信扫描产品机身二维码。



步骤2：  
点击“绑定设备”并进入公众号。

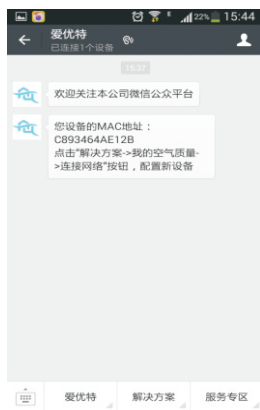

步骤3：  
点击“解决方案”→  
“我的空气质量”开始配置

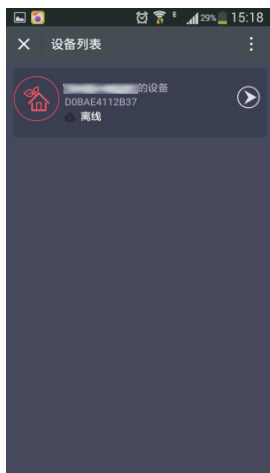

步骤4：  
设备现在是离线状态，点击“▶”进入详情




步骤5：  
设备未连接，点击“连接网络”



步骤6：  
按窗口提示操作完成后点击“下一步”

产品操作说明

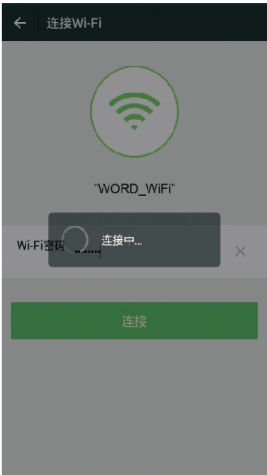

步骤7：  
输入WiFi密码，等待  
设备连接到网络中



联网完成,显示页面如  
上

按键功能说明

- :滤网剩余量
- :开关控制键
- :定时控制键
- :风速调节控制键
- :手/自动切换键
- :童锁键 (仅KJ500F-01A有效)
- :睡眠开关控制键
- :WiFi配置键
- :更多内容键



按键功能说明

- :选择本账号检测仪,关联传输PM 2.5检测数据,实现联动控制(针对Amigo3.1)
- :修改设备名称
- :删除本设备
- :分享设备二维码
- :好友权限管理
- :新的版本固件发布后,使用此按钮升级本机固件


产品操作说明

2.智能联动控制，与Amigo3.1配套使用。

爱优特静电空气消毒机可以连接Amigo3.1建立的热点，实现智能联动功能。

实现智能联动控制前，必须对Amigo3.1先进行联网配置（Amigo3.1配置方法详见“Amigo3.1使用说明书”），联网配置成功后，参见以下操作步骤：

首先按照第10页步骤1~3进行设置。设置完成进入设备列表：

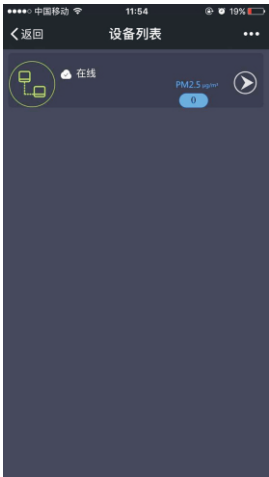

与Amigo3.1自动配置成功，点击“箭头”进入操控界面。



操控界面可以对“检测仪”和“消毒机”分别进行操作控制。

注：如需与Amigo3.1智能联动，首先使Amigo3.1成功配网，然后长按空气消毒机上“定时键”5秒以上，使空气消毒机进入配网模式，然后再执行Amigo3.1联动配网操作，即可自动完成联动配网过程，实现智能联动。

空气消毒机档位与检测仪数值对应关系：

| 空气消毒机档位 | 检测仪数值           |
|---------|-----------------|
| 低速档     | PM2.5 < 35      |
| 中速档     | 35 < PM2.5 < 75 |
| 高速档     | PM2.5 > 75      |

## ⚠ 警告

维护与保养前请务必关闭消毒机并断开供电电源！


### 1. 机器的清洁

机身表面有脏污时，可以用软布沾水拧干后擦拭；脏污严重时，可以用软布沾少量酒精擦拭。进风口、出风口有脏污时，可以先用软毛刷清理，然后用软布进行擦拭。


- 本产品机身禁止用水直接冲洗。
- 禁止使用汽油、挥发油、稀释剂等擦拭机身。

### 2. 传感器的清洁


1. 用软毛刷轻刷传感器舱盖及周围的通孔。

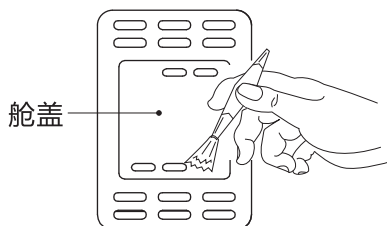

2. 取下舱盖,用棉棒擦拭传感器图示位置的内部透镜, 棉棒可蘸少量清水, 湿润即可, 切勿使用酒精。传感器可每月进行一次清洁。

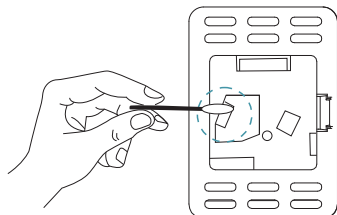

### 3. 负离子针的清洁

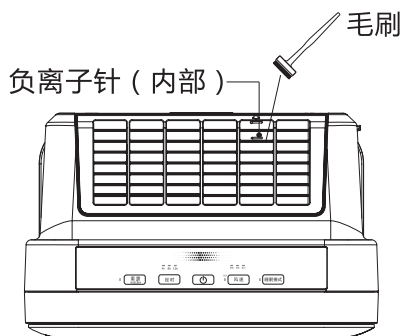

为了获得更好的净化效果，需保持负离子针的清洁。

负离子针在出风口内部（左图所示位置），为两根金属针，用随机附送的毛刷，从出风口伸入机器内部，刷掉这两根金属针尖上的灰尘。


建议每月清洁一次。

静电发生装置使用寿命：  
15000小时。


## 4. 过滤器的清洁及更换

### 4.1 初效过滤器的清洁

1.当消毒机提示清洁过滤器时建议及时清洁，用吸尘器或软毛刷清理掉表面灰尘。

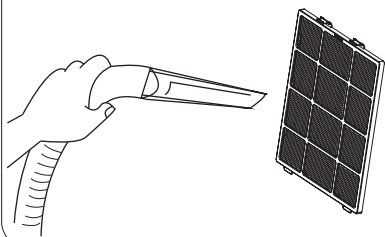


2.用清水冲洗后，晾干使用。污垢严重时可以用软毛刷配合中性洗涤液清洗，充分晾干后使用。

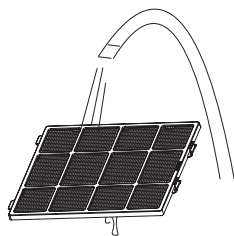


### 4.2 M8甲醛过滤器的清洁（选配）


1.当消毒机提示清洁过滤器时建议及时清洁，用吸尘器吸出M8甲醛过滤器中的灰尘。

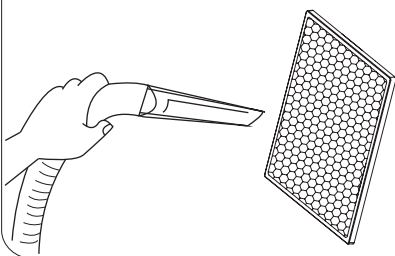


2.M8甲醛过滤器不可水洗。

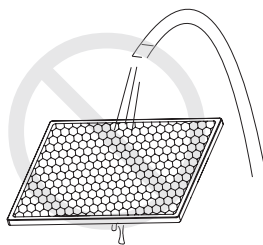

3.感觉有异味时可以在通风良好的地方将其放置一天后再使用。

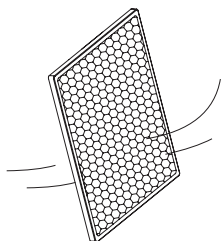


4.M8甲醛过滤器在使用6个月后建议更换，最长使用时间不超过9个月。

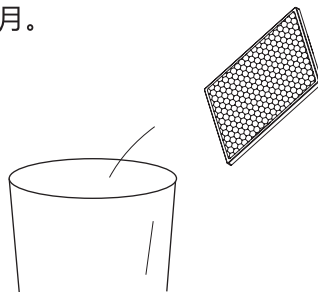




### 4.3 微静电过滤器的清洁及干燥


1.当消毒机提示清洁过滤器时建议及时清洁，用吸尘器吸嘴沿着过滤器表面（正反两面）将里面的灰尘吸出。

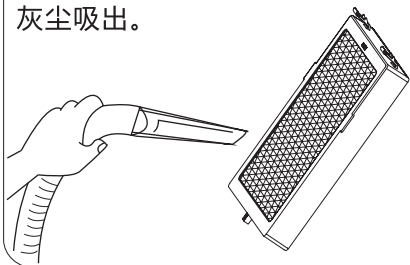


2.微静电过滤器污垢严重时可以将其浸泡在加入少量洗洁精的温水中2到3分钟。（推荐使用爱优特专用清洗剂）

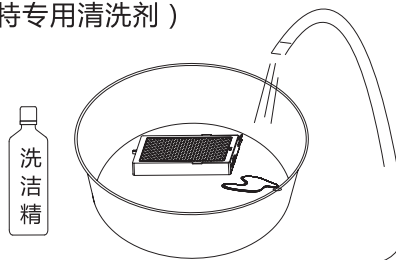

3.将浸泡后的微静电过滤器拿到自来水下冲洗，配合软毛刷直至清洗干净。

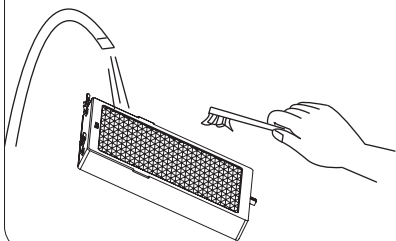

4.将洗净过滤器上的水甩干，放置在通风良好的地方，待其干透后再重新放入机器。参照16页。

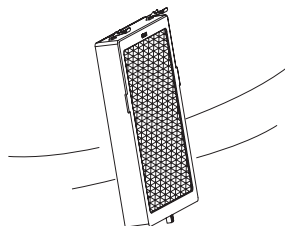

#### ⚠ 注意

- 微静电过滤器刚从机器中取出时请勿用手触碰裸露的金属电极，电极可能因过滤器中存储的电荷未释放完毕而仍带有静电！请在放置30分钟后再进行操作。
- 清洗过滤器时如需使用清洗剂，请彻底冲洗干净清洗剂，不可有明显残留。
- 请不要使用50度以上的水清洗微静电过滤器。
- 请不要使用超过50度方法烘干过滤器，容易导致过滤器变色变形、无法使用。

#### 💡 提示

- 微静电过滤器在清洗后，有可能不会恢复原来的颜色，属于正常现象，不影响过滤器的性能。
- 微静电过滤器在清洗后如不充分晾干，内部有少量水分的情况下，将会影响过滤器的性能。持续使用待水分消失后，过滤器性能会自然恢复。

 微静电过滤器干燥方法

进行干燥操作前必须甩出微静电过滤器中多余的水分。按照微静电过滤器四个边的方向依次甩出，每个方向至少3次以上，直到无明显水点甩出为止。并用干燥软布擦干表面水滴。

自然干燥法：微静电模块开孔侧向下放置，阴凉通风处自然晾晒两小时，即可正常使用。

|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称              | 静电空气消毒机                                                                                                                                |
| 产品型号              | KJ300F-02A                                                                                                                             |
| 额定电压              | 220V~ 50Hz                                                                                                                             |
| 额定功率              | 55W                                                                                                                                    |
| 消毒方式              | 静电吸附                                                                                                                                   |
| 输出电压              | -8.6kV                                                                                                                                 |
| 负离子浓度             | 10*10 <sup>5</sup> 个/cm <sup>3</sup>                                                                                                   |
| 风量                | 420m <sup>3</sup> /h                                                                                                                   |
| 洁净空气量(CADR颗粒物)    | 300m <sup>3</sup> /h                                                                                                                   |
| 洁净空气量(CADR甲醛)     | 100m <sup>3</sup> /h ( 选配 )                                                                                                            |
| 累积颗粒物净化能效 ( CCM ) | P1级                                                                                                                                    |
| 净化能效(颗粒物)         | 5.4m <sup>3</sup> /(W·h) ( 高效级 )                                                                                                       |
| 净化能效(甲醛)          | 1.7m <sup>3</sup> /(W·h) ( 高效级 ) ( 选配 )                                                                                                |
| 适用面积*             | 20~25m <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| 噪声                | 60dB(A) ( 高速档 ) ;34dB(A) ( 睡眠档 )                                                                                                       |
| 杀菌率               | 99.9% ( 菌种指白色葡萄球菌 )                                                                                                                    |
| 消毒时间              | 60min                                                                                                                                  |
| 产品尺寸              | 335mm*220mm*570mm                                                                                                                      |
| 产品重量              | 7.5kg                                                                                                                                  |
| 防触电保护类型           | II 类                                                |
| 执行标准代号            | GB/T 18801-2015 ; GB 4706.1-2005 ; GB 4706.45-2008<br>GB 15982-2012 ; WS/T 648-2019 ; 《消毒技术规范》( 卫生部, 2002 )<br>Q31/0113000146C002-2019 |

在您怀疑产品是否发生故障时，请按下表所述内容确认现象发生的原因，并进行处理。

| 现 象                                         | 原 因                                             | 处理方法                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 消毒机不运行？                                     | 电源插头脱落或松开                                       | 重新连接电源               |
|                                             | 供电电压异常                                          | 检查供电电压是否220V~        |
|                                             | 前面板取下或未安装到位                                     | 将前面板装好               |
| 按键不响应操作？                                    | 前面板取下或未安装到位                                     | 将前面板装好               |
| 运行噪音大？                                      | 没有拆除选配件M8甲醛过滤器包装                                | 拆掉包装使用               |
|                                             | 长时间不清理造成过滤器脏堵                                   | 及时清洁过滤器              |
| 空气质量指示灯始终显示红色？                              | 长时间使用后，机器传感器透镜上会附着灰尘而影响其检测灵敏度导致误判空气质量           | 按时清洁传感器              |
| 过滤效果变差？                                     | 长时间不清理造成过滤器脏堵，或长期使用而不更换M8甲醛过滤器，或微静电过滤器清洗后没有完全晾干 | 及时清洁、更换过滤器或完全晾干微静电模块 |
| 其他情况或清洗保养请联系厂家客服热线4007 288 696，切勿自行拆卸处理！谢谢！ |                                                 |                      |

装箱单

| 名称        | 数量 |
|-----------|----|
| 静电空气消毒机主机 | 1  |
| 说明书       | 1  |
| 保修卡       | 1  |
| 合格证       | 1  |
| 毛刷        | 1  |

特别说明

- 1、我司具备卫计委审核备案的《消毒产品生产企业卫生许可证》。
- 2、微静电技术经上海市预防医学研究院检测，在30m³实验舱内，温度（21-22）℃，湿度（53-58）%RH，运转60min后测得对空气自然菌的消亡率平均为92.88%。
- 3、微静电技术经上海市预防医学研究院检测，在20m³实验舱内，温度20℃，湿度60%RH，运转60min后测得对白色葡萄球菌杀灭率为99.96%。

为了不断提高产品质量，满足用户需求，本公司有权对产品规格做适当变更，届时将不再另行通知，敬请谅解。



爱优特  
AIRQUALITY

可以深呼吸！



爱优特空气技术（上海）有限公司

地址：上海市宝山区逸仙路1199号

电话：4007 288 696

电邮：AQ@airquality.com.cn

网站：www.AirQuality.com.cn